

## Revit eTips: Object Snap Shortcuts


För att snappa till rätt punkt när man ritar, brukar man vanligtvis tabba sig fram för att hitta rätt, men visste du att man också kan använda sig av kortkommandon för att direkt snappa till rätt punkt?

Kortkommandon är alltid exakta och är mycket snabbare än tabb-funktionen. Nästa gång du vill snappa – testa att skriva **S** följt av första bokstaven i funktionen du vill ha.

**SE** (Snap to Endpoint)  
**SI** (Snap to Intersection)  
**SM** (Snap to Midpoint)  
**SC** (Snap to Center)  
**ST** (Snap to Tangent)  
etc...

### Snap mid between 2 points

I den senaste uppdateringen *Revit 2022.1* kan man dessutom snappa till mittpunkten mellan två markerade punkter. Kortkommandot för detta är **S2**.

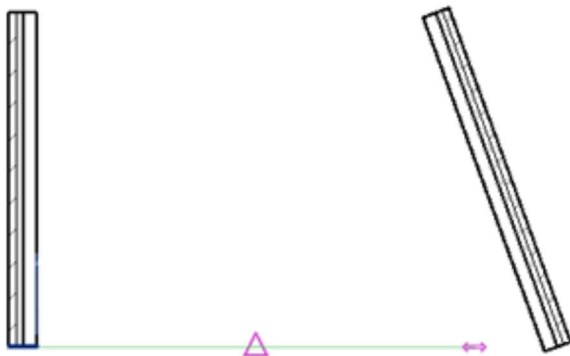

### Keyboard Shortcuts

Med kortkommandot **KS** kommer man till *Keyboard Shortcuts*. Här finns alla kortkommandon och du kan definiera dina egna.